

## バルブカバー取付要領

### Install of Valve caps

交換作業は次の手順で行なってください。(Fig. 1 参照)

空圧シリンダの調整を行う場合は調整バルブ\*1に被せているバルブカバーを取り外して実施してください。  
調整後はFig. 1のようにバルブカバーを取り付けてください。

※バルブカバーは歩行時の振動または、フォームカバーとの擦れで調整バルブが緩むのを防止するものです。調整後は必ず取り付けるようにしてください。

\*1調整バルブ：メインバルブ (MV)  
アシストバルブ (AV)  
ターミナルインパクト調整バルブ (IV)

To Install of Valve caps , proceed as follows: (Refer to Figure 1)

Transparent plastic caps are used to prevent the loosening of the adjustment valves\*1 of the pneumatic cylinder. Take the caps off before adjusting the valves and be sure to replace the caps when the adjustment is completed. (See figure Fig. 1.)

\*1 Adjustment Valves : Main Valve, Assistive Valve and Terminal Impact Adjustment Valve

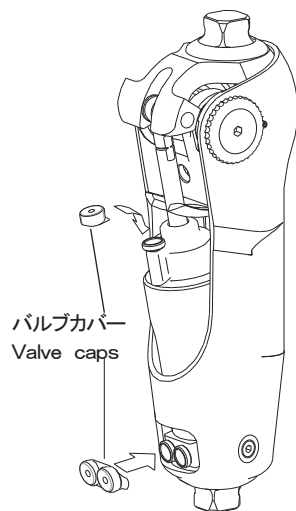


Fig 1. バルブカバー取り付け  
Install of Valve caps

お問い合わせ先 株式会社ナブコ 福祉機器本部 営業グループ  
〒651-2271 神戸市西区高塚台7丁目3番3号  
TEL:078-993-0352 FAX:078-993-0353  
NABCO Ltd. WELFARE PRODUCTS DEPARTMENT  
3-3, Takatsukadai 7-Chome, Nishi-ku, Kobe, 651-2271, Japan  
PHONE : +81-78-993-0352 FAX : +81-78-993-0353

## バルブカバー取付要領

### Install of Valve caps

交換作業は次の手順で行なってください。(Fig. 1 参照)

空圧シリンダの調整を行う場合は調整バルブ\*1に被せているバルブカバーを取り外して実施してください。  
調整後はFig. 1のようにバルブカバーを取り付けてください。

※バルブカバーは歩行時の振動または、フォームカバーとの擦れで調整バルブが緩むのを防止するものです。調整後は必ず取り付けるようにしてください。

\*1調整バルブ：メインバルブ (MV)  
アシストバルブ (AV)  
ターミナルインパクト調整バルブ (IV)

To Install of Valve caps , proceed as follows: (Refer to Figure 1)

Transparent plastic caps are used to prevent the loosening of the adjustment valves\*1 of the pneumatic cylinder. Take the caps off before adjusting the valves and be sure to replace the caps when the adjustment is completed. (See figure Fig. 1.)

\*1 Adjustment Valves : Main Valve, Assistive Valve and Terminal Impact Adjustment Valve

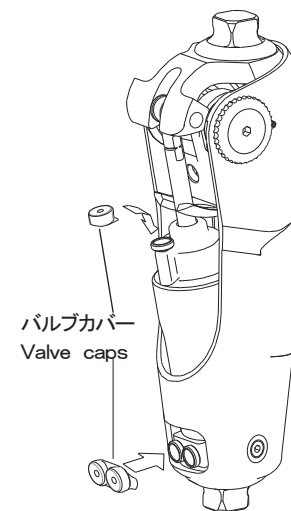


Fig 1. バルブカバー取り付け  
Install of Valve caps

お問い合わせ先 株式会社ナブコ 福祉機器本部 営業グループ  
〒651-2271 神戸市西区高塚台7丁目3番3号  
TEL:078-993-0352 FAX:078-993-0353  
NABCO Ltd. WELFARE PRODUCTS DEPARTMENT  
3-3, Takatsukadai 7-Chome, Nishi-ku, Kobe, 651-2271, Japan  
PHONE : +81-78-993-0352 FAX : +81-78-993-0353